このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうご ざいます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いくだ さい。その後大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意〈必ずお守りください〉

この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または、重傷を負う ▲ 危険 危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または、重傷を負う ▲警告 可能性が想定される」内容です。

この表示は、取扱いを誤った場合、「損害を負う可能性が想定さ ↑ 注意 れる場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

注意を促す記号	行為を禁止する記号	
☆ ☆ 火災	$\bigcirc \textcircled{3} \textcircled{3} \textcircled{3} \textcircled{3}$	

▲警告 安全のために

本機は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべ て、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になる ことがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本機が破損していることに気づいたら、すぐに お買い上げ店またはお客様相談窓口にご連絡下さい。

万一、異常が起きたら

- 例)変な音、においがする、煙が出る
- ●本機から接続機器を外して電源をOFFにする。
- ○お買い上げ店またはお客様相談窓口に連絡する。

∧危

分解や改造をしない

分解禁止

火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない



ポケットの中やからだに触れた状態で機器へ給電しない 登勢し火傷の原因にたります。



△ 警 告告

水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で 水ぬれ禁止 濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しない



禁止

注意

(禁止

0

禁止

注意

ぬれた手で接続端子の抜き差しをしない 感雷の原因となることがあります。

端子部に金属類を差し込まない 発熱や発火の原因になります。

お子さまが使用の際には保護者が使い方を十分に教える 感電やけがの原因になります。

端子部に金属類を差し込まない

発熱や発火の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない 登火の原因にたります。

トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って充電しない 発熱や発火、感電の原因になります。

USB プラグは奥までしっかり差し込む 差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。

ソーラーパネルに強い光が当たって光が反射している

ときに、反射した光を直視しない 日に悪影響をおよぼす恐れがあります。

∧ 注

USB プラグを抜く際にコード部を引っ張らない 登少や威雷の原因にたります。



ソーラーパネルが破損したときにはただちに使用を中止する けがの原因になります.



0℃~35℃以外の場所では利用しない 電池が液漏れ、発熱、破裂する原因になります。

直射日光の当たる場所や高温の場所に放置しない 発熱、発火、破裂する原因になります。

禁止 禁止

使用時以外は接続端子を本体から外す

発火や感雷の原因になる恐れがあります。

0

自動車のシガーライターを使って充電しない 発熱や発火、感雷の原因になります

0 禁止

湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する 登執や登少 感雷の原因にたります。

注意 **○**

0

物を載せたり、落下しやすいところに置かない 発熱や発火、感電、けがの原因になります。

コードや接続端子が傷んだり差し込みがゆるい ときは利用しない 発火や感雷の原因になります。

雅山

ハロゲンランプを使用して充電しない

ソーラーパネルが高温となり、発熱、発火、変形や故障の原因となります。

充電に関する安全上のご注意

- ●充電は0℃~35℃の場所で行ってください。
- ●ホットカーペットの上やストーブの前面、直射日光の強いところ、 炎天下の車 内など、高温になる場所で充電しないでください。 また毛布などを被せた状態で充電しないでください。
- ●自動車用のシガーソケットを使って充電しないでください。

使用上のご注意

- ●USB ポートに指定された電流を超える場合は機器への出力が できません。お手持ちの機器が対応しているか機器の取扱説明 書などでご確認の上、ご使用ください。
- ●ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、充電器を1m以上離して下さい。
- ●使用中や充電中は、充電器があたたかくなりますが、異常ではありません。 ●使用中や充電中は、「ジー」という小さな音が聞こえることがあ
- りますが、故障ではありません。 ●接続機器の充電が完了したら、電源をOFF にして下さい。
- ■満充電状態、または電池残量のない状態での保管はお避けくだ さい。電池の性能や寿命の低下の原因になります。
- ●USB プラグを抜く際は、プラブ部分を持ってまっすぐに引き抜 いてください。コードを持って引き抜かれますと、コードの断線 やプラグ破損の原因になります。

製品の特長

- ●2000mAh を搭載しスマートフォンを約1回充電可能。
- ●ソーラーパネルを搭載し、太陽の光で蓄電することができます。
- ●通電状況が一目で分かるLED ランプ搭載。
- ●USB 出力搭載で、お手持ちのコードを使うと色々な機器に充 電することができます。

各部の名称 MicroUSB ブラグ MicroUSB ポート USB ブラグ USB ボートー ON/OFF スイッチ ソーラーパネル LED ランプ赤 LED ランプ青 IFD ランプ苦緑






※LED ランプ青が点灯しない時は 充電してください。




充電器の充電をする(USB 充電)

USB 出力対応機器を使って充電する

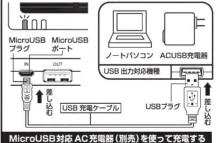

MicroUSB対応 AC充電器 (別売)を使って充電する





※接続機器の充電が完了したら機器を取り外し、ON/OFFスイッチをOFFにしてください

LEDランプ黄緑/青点灯 LEDランプ黄緑消灯

充電器の充電をする(ソーラー充電)

- ●ソーラー充電機能は次のような場所で正常に動作します。
- ・晴天時の屋外
- ・晴天時の屋内で十分に太陽が差し込む窓際
 - ・照明器具の光では充電できません。 電池残量が 0 の場合はソーラー充電 機能は動作しません。





現象	原因	対処の方法	
(接続機器側) 充電できない	電池残量がOになっている。	充電器を充電してください。	
	ブラグの差し込みが不十分である。	ブラグを確実に奥まで差し込んでください。	
	電源がOFFになっている	スイッチをONにしてください。	
(充電器側) 充電できない	電池残量がOになっている。	USB充電してください。	
	光量が足りない。	強い直射日光が当たる位置に移	
	照明器具で充電している。	動してください。	
が 長い 間	充電する場所の温度が高い、また は低い場所で充電しているため、 充電時間が長くなっている。	5℃〜35℃の場所で 充電する。	
温かい	使用中はあたたかくなります。	異常ではありません。しばらくおいて、 充電器が冷めてからご利用ください。	
雑音が入る	充電器の近くにラジオ、テレビ 等がある。	1m以上離れた場所でご利用ください。	

保証規定

- ●本機の保証期間は、お買い上げの際のレシート日付から6ヶ月間です。
- ●保証期間内に取扱説明書に従ったで使用で、万一故障した場合には、製品交 換もしくはご返金対応いたしますので、レシートをご持参の上、お買い上げいた だいた販売店までお持ち下さい。
- ◆本機の保証は日本国内においてのみ有効です。
- ●保証期間内でも以下の場合は有償対応となります。

(1)レシートと商品をご提示いただけない場合。

(2)お名前、ご住所、連絡先などを確認できない場合。 (3)本機の分解、改造があった場合。

(4)落下、衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障、損傷。

(5)お客様の過失や誤使用による場合。

(6)火災、地震などの天変地異などによる故障及び損傷。

(7) 一般家庭用以外(業務用)に使用された場合

(8)故障の原因がご使用の機器である場合。